
Ficha de preinstalación

Shower + Bath

Índice

Indicaciones importantes para la planificación	3
Preinstalación Shower + Bath # 700403, # 700454	4
Preinstalación Shower + Bath # 700404, # 700455	4

Indicaciones importantes para la planificación

Lugar de instalación

- La instalación de la bañera requiere una esquina con un ángulo de 90°. Se deben cumplir las tolerancias de ángulo y planitud según DIN 18202.
- Comprobar el ancho de las puertas. Garantizar que se pueda transportar la bañera sin problemas hasta el baño.
- Debajo de la bañera no puede haber un suelo de calefacción radiante.
- El suelo debe estar completamente diáfano y a nivel.
- Instalar las bañeras tras haber cubierto de azulejos (borde superior del suelo acabado).
- Tolerancias para bañeras: El proceso de fabricación puede ocasionar diferencias en las medidas nominales indicadas dentro de las tolerancias según DIN EN 198. Téngalo en cuenta para su planificación.


Aspectos a tener en cuenta especialmente para la versión de nicho:

- Tamaño mínimo recomendado del nicho: 1715 x 780 mm


Registro

- Debe ser posible retirar el faldón para poder efectuar la revisión. Por lo tanto, debe prever una distancia delante del faldón.

700403, # 700404

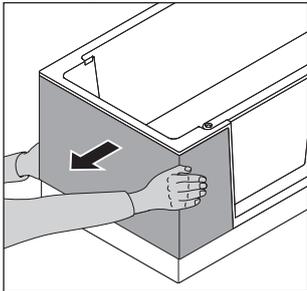

700454, # 700455

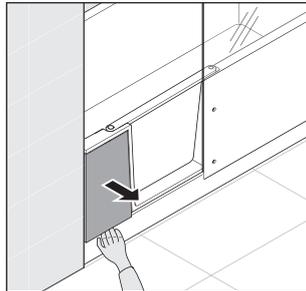


Instalación del agua

La toma de agua solo puede ser efectuada por un instalador autorizado. La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna.

AVISO

En bañeras con llenado por el vaciador hay que instalar un interruptor de tubo. (DIN EN 1717)



> Tener en cuenta el esquema de montaje.

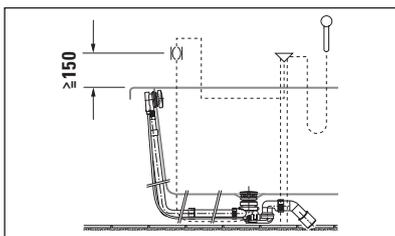

Preinstalación Shower + Bath # 700403, # 700454

1700 x 750 x 630

Design by EOOS

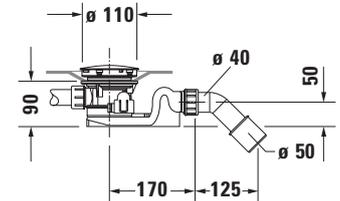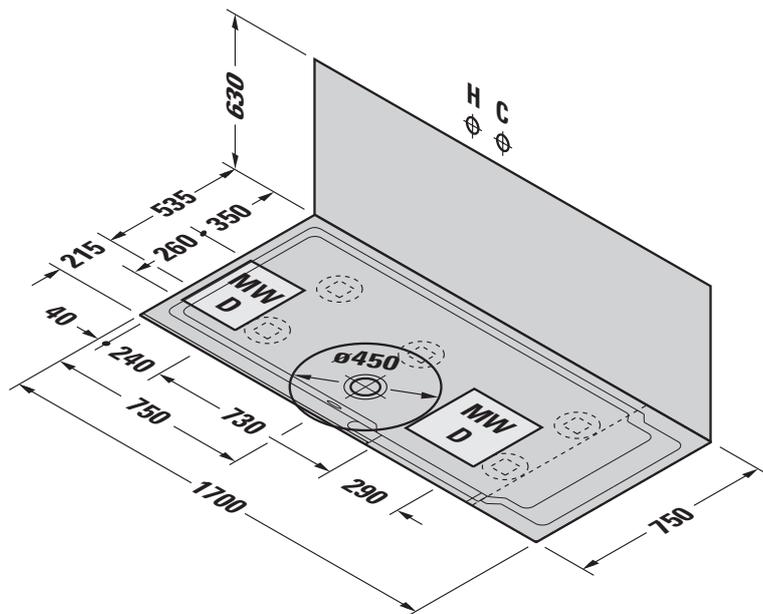

Sifón para bañera # 700403

- H** Toma de agua caliente
- C** Toma de agua fría
- D** Conexión de desagüe
- MW** Toma de agua mezclada para vaciador automático con rebosadero con llenado por el rebosadero



Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m ²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt	Llenado bañera Rosca macho/hem.	N.º pedido
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700403 00 0 xx 0000
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700454 00 0 xx 0000

Preinstalación Shower + Bath # 700404, # 700455

1700 x 750 x 630

Design by EOOS

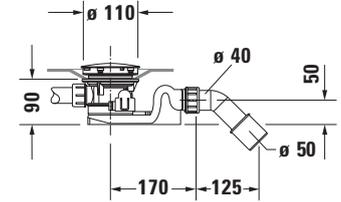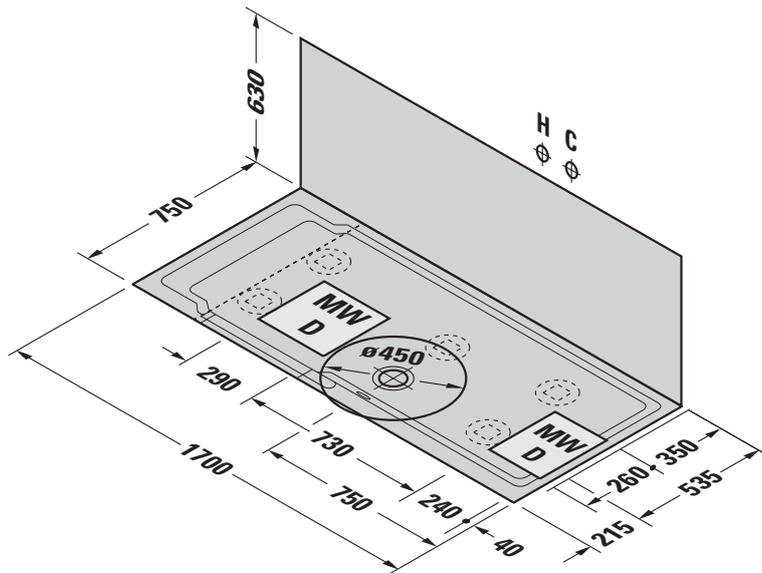

Sifón para bañera # 700404

- H** Toma de agua caliente
- C** Toma de agua fría
- D** Conexión de desagüe
- MW** Toma de agua mezclada para vaciador automático con rebosadero con llenado por el rebosadero

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m ²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt	Llenado bañera Rosca macho/hem.	N.º pedido
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700404 00 0 xx 0000
165,0	352	275	220 x 112 x 97	3/4"	700455 00 0 xx 0000

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

